

Purificador de aire

Manual de usuario

AX40T3030WM

- Gracias por comprar este aparato de purificador de aire Samsung.
- Antes de utilizar esta unidad, lea cuidadosamente este manual y consérvelo para futuras consultas.



SAMSUNG

Directorio

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Precauciones de seguridad | 3 |
| Confirmaciones antes de su uso | 9 |
| Accesorios | 9 |
| Cómo comprobar el purificador de aire | 10 |
| Cuerpo principal | 10 |
| Pantalla y botones | 11 |
| Desmontaje del filtro de aire | 12 |
| Cómo montar el filtro de aire | 13 |
| Cómo utilizar el purificador de aire | 15 |
| Cómo encenderlo / apagarlo / Velocidad de ventilador / Modo descanso | 15 |
| Función del temporizador / Función de iluminación / Función de bloqueo | 16 |
| Reinicio para la función del filtro / Cómo comprobar la limpieza del aire | 17 |
| Limpieza y mantenimiento | 18 |
| Limpiar y secar el pre filtro | 18 |
| Cómo limpiar el exterior del purificador de aire /Limpieza de los sensores | 19 |
| Cómo limpiar el filtro de aire | 20 |
| Apéndice | 21 |
| Solucionador de problemas | 21 |
| Especificaciones Técnicas | 23 |



Eliminación correcta de este producto (Residuos de equipo eléctrico y electrónico)

(Aplicable en los países con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Esta marca en el producto, accesorios o su literatura indica que el producto y sus accesorios electrónicos (por ejemplo: cargador, audífonos, cable USB) no deben ser desechados junto con otros desechos domésticos al final de su vida útil. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe estos elementos de otros tipos de residuos y recíclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales deben contactar con su proveedor y verificar los términos y condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben mezclarse con otros desperdicios comerciales una vez desechado.

Precauciones de seguridad

Estas precauciones de seguridad son para la seguridad del propietario y para evitar daños a la propiedad. Por lo tanto, lea este manual detenidamente antes de utilizar su producto.

ADVERTENCIA

Peligros o prácticas inseguras que pueden causar lesiones personales graves o la muerte.

PRECAUCIÓN

Peligros o prácticas inseguras que pueden causar lesiones personales o daños materiales menores.

-  Seguir direcciones.
-  NO lo intente.
-  Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
-  NO lo desmonte.

PARA LA INSTALACIÓN

ADVERTENCIA

-  **Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente con las especificaciones de alimentación pertinentes del producto o superior y use la toma de corriente solo para este electrodoméstico. Además, no alargue el cable de alimentación por su cuenta.**

- Compartir una toma de corriente de pared con otros electrodomésticos utilizando una regleta de enchufes múltiples o extendiendo el cable de alimentación podría provocar descargas eléctricas o incendios.
- No utilice un transformador eléctrico. Esto podría causar una descarga eléctrica o un incendio.
- Si la condición nominal del voltaje / frecuencia / corriente nominal fuera diferente, podría causar un incendio.

-  **No instale este electrodoméstico cerca de calefactores o de materiales inflamables. No instale este electrodoméstico en lugares húmedos, aceitosos, polvorientos, expuestos directamente al Sol o cerca del agua (incluyendo las gotas de lluvia). No instale este electrodoméstico en lugares donde pudieran darse una fuga de gas.**

- De no seguir esta recomendación podría causar una descarga eléctrica o un incendio

Precauciones de seguridad

PRECAUCIÓN

 **El aparato debe instalarse en un lugar donde el cable de alimentación del producto pueda extraerse fácilmente.**

- De no hacerlo podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Instale el electrodoméstico sobre superficie nivelada y sólido que pueda soportar su peso.

- No hacerlo podría provocar una descarga eléctrica, un incendio, explosión o problemas con el producto.

Al instalar el electrodoméstico, deje suficiente espacio alrededor del aparato.

- Espacio entre los laterales del producto y la pared: Al menos 60 cm o superior, espacio delante del producto: 25 cm o más
- Si no se dejase suficiente espacio para la toma de aire, la capacidad de purificación podría deteriorarse.
- Asegúrese de que obstáculos, como una cortina, no bloqueen la entrada o salida de aire del electrodoméstico.

Al instalar el producto, asegúrese de que no haya objetos pesados ejerciendo presión en el cordón de alimentación (o cable).

- De no hacerlo podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

PARA LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

ADVERTENCIA

 **Retire regularmente todas las sustancias extrañas, como polvo o agua, de los terminales del enchufe de alimentación y los puntos de contacto con un paño seco.**

- No hacerlo podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Al enchufar el electrodoméstico, el enchufe de alimentación debe mirar hacia abajo.

- Si el enchufe de alimentación estuviese orientado en la dirección opuesta, las líneas eléctricas dentro del cable podrían dañarse y provocar descargas eléctricas o incendios.

Si el producto, el enchufe o el cable de alimentación estuviesen defectuosos, comuníquese con el centro de servicio más cercano.

Si el cable de alimentación estuviese dañado, solicite su reemplazo de inmediato al fabricante o a uno de los agentes del servicio técnico o a personal cualificado para evitar peligros.

Estas instrucciones también estarán disponibles en un formato alternativo, por ejemplo, en un sitio web

⊘ **No hacerlo podría provocar una descarga eléctrica o un incendio. No utilice una toma de corriente o un cable defectuoso, tampoco utilice una toma que esté suelta de la pared.**

- No hacerlo podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Al desenchufar el producto, no tire del cable de alimentación. Sujete el enchufe de alimentación y luego tire del mismo.

- De no hacerlo podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No tire del cable de alimentación ni lo doble excesivamente. No retuerza ni anude el cable de alimentación. No coloque el cable de alimentación sobre un objeto metálico; no coloque sobre él ningún objeto pesado; no lo coloque entre objetos ni lo empuje hacia el espacio que hay detrás del electrodoméstico.

- Esto podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

PRECAUCIÓN

 **Cuando no se vaya a utilizar el purificador de aire durante un período de tiempo prolongado o durante una tormenta eléctrica, desconéctelo de la fuente de alimentación.**

- De no hacerlo podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Un cable defectuoso resulta peligroso, por lo tanto, póngase en contacto con un centro de servicio o con expertos cualificados para la reparación.

Antes de limpiar o reparar el electrodoméstico, desenchúfelo.

Para su funcionamiento

ADVERTENCIA

 **Si el electrodoméstico se inundase, apáguelo y comuníquese con un centro de servicio.**

- De no hacerlo podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Si el aparato generase ruidos extraños, olor a quemado o humo, corte la fuente de alimentación inmediatamente y póngase en contacto con el centro de servicio más cercano.

- De no hacerlo podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

En el caso de una fuga de gas (como gas propano, gas LP, etc.), ventile inmediatamente la habitación sin tocar el electrodoméstico o el cable de alimentación y comuníquese con un centro de servicio o un técnico calificado.

- No utilice un ventilador.
- De saltar una chispa, podría provocarse una explosión o un incendio.

Precauciones de seguridad

No desenchufe el electrodoméstico durante su uso.

- Al volver a enchufar el electrodoméstico, podría provocar una llama y provocar descargas eléctricas o incendios.

Cuando se necesite una reparación, comuníquese con el centro de servicio.

- No hacerlo podría causar desperfectos en el producto, fuga de agua, descargas eléctricas o un incendio.

⊘ No toque el interruptor con las manos húmedas.

- Esto podría provocar una descarga eléctrica.

No aplique fuerza ni tire del producto con una fuerza excesiva.

- Esto podría provocar un incendio, lesiones o desperfectos en el producto.

Después de desempacar el purificador de aire, mantenga todos los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.

- Si un niño se colocase una bolsa en la cabeza, podría asfixiarse.

No introduzca los dedos o sustancias extrañas en la salida de aire cuando el producto se encuentre encendido.

- Preste una especial atención para evitar que los niños sufran lesiones insertando los dedos en el producto.

No coloque un objeto cerca de la unidad exterior ni permita que los niños se suban a la máquina.

- El niño podría caerse y lesionarse o el producto podría caérsele encima y causarle lesiones.

Si ha entrado agua en el módulo de fuente de alimentación, desconecte el cable de alimentación y seque el producto por completo antes de usarlo.

- De no hacerlo podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No coloque otros materiales extraños como metales en el producto.

- Esto podría causar una descarga eléctrica o lesiones personales.

No coloque objetos pesados sobre el producto.

- De no hacerlo podría causar desperfectos en el producto o ruido.

 **Si cualquier sustancia extraña, tal como agua, entrase en el purificador de aire, desconéctelo y comuníquese con su Centro de servicio más cercano.**

- De no hacerlo podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

 **No intente reparar, desmontar o modificar el producto por su cuenta.**

- No utilice conductores que no sean los estándares (como cobre, alambre de acero, etc.).
- De no hacerlo, podría causar una descarga eléctrica, un incendio, desperfectos en el producto o lesiones.

 **PRECAUCIÓN**

 **Mantenga una distancia de aproximadamente 2 m de otros aparatos eléctricos como un televisor, video o dispositivo de audio, etc.**

- De no hacerlo podría afectar a la calidad de vídeo o causar ruido.

Deje suficiente espacio entre el producto y una pared.

- Espacio entre ambos laterales del producto y la pared: Al menos 60 cm o más, espacio delante del producto: 25 cm o más
- Este producto está diseñado para tomar el aire de la habitación desde la parte frontal del producto para el proceso de purificación. Por lo tanto, asegúrese de que no haya obstáculos delante del producto ni cerca de la entrada y salida de aire.

 **No se suba encima del electrodoméstico o coloque objetos (como ropa, velas o cigarrillos encendidos, platos, etc.) sobre el mismo.**

- Esto podría causar una descarga eléctrica, un incendio, desperfectos en el producto o lesiones.

Precauciones de seguridad

No incline ni ponga el producto boca abajo mientras esté conectado a la toma de corriente.

- De no hacerlo podría causar un incendio o una descarga eléctrica.

No rocíe materiales volátiles tales como insecticidas sobre la superficie del electrodoméstico.

- Además de ser perjudicial para la salud, también podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o desperfectos en el producto.

No sumerja el producto en agua.

- Esto podría causar desperfectos en el producto.

No utilice el producto con las manos húmedas.

- Esto podría provocar una descarga eléctrica.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducida capacidad física, sensorial o mental, o la falta de experiencia y conocimiento, sin supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberán ser supervisados para asegurar que no jueguen con el electrodoméstico.

CÓMO LIMPIARLO



ADVERTENCIA



No rocíe agua directamente con aerosoles para limpiar el electrodoméstico. No utilice benceno, disolventes, alcohol o acetona, para limpiar el producto.

- Esto podría dar lugar a la decoloración, deformación, daños, una descarga eléctrica o un incendio.

Desconecte la fuente de alimentación y detenga el funcionamiento del ventilador antes de limpiar el producto.

- Riesgo potencial de provocar una descarga eléctrica o un incendio.




PRECAUCIÓN




Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el producto.

Confirmaciones antes de su uso

Accesorios

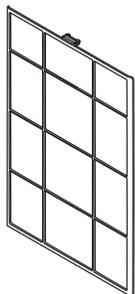

Prefiltro 1EA

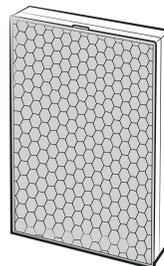


Filtro 2 en 1 1EA
(Filtro de desodorización +
filtro de recolección de polvo)



Manual de usuario 1 EA


Cómo comprobar el purificador de aire

Cuerpo principal

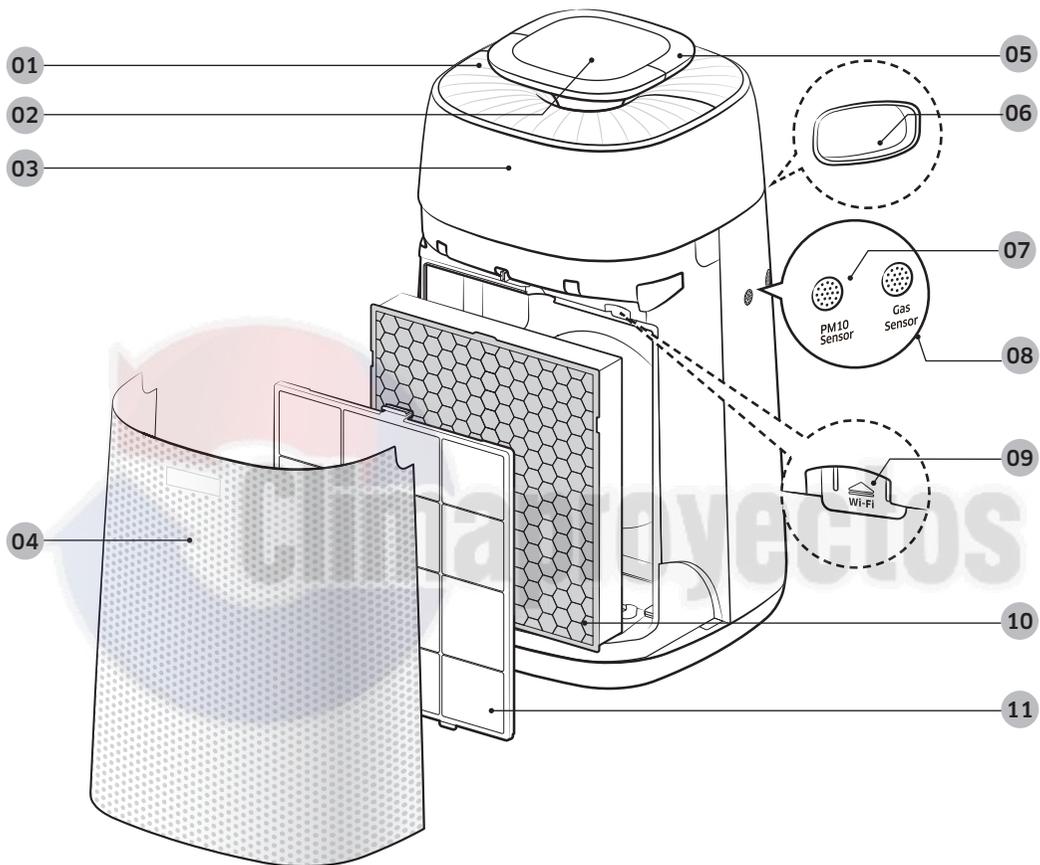

- 01** Air outlet (Salida de aire)
- 02** Display and buttons (Pantalla y botones)
- 03** Lighting (Luminosidad)
- 04** Air inlet/ front panel (Entrada de aire / panel frontal)
- 05** Handle (top) (Asa superior)
- 06** Handle (at the rear side) (Asa en la parte trasera)
- 07** PM10 sensor (Sensor PM10)
- 08** Gas sensor (Sensor de gas)
- 09** Dongle
 - Este modelo no es compatible con la función inteligente.
 - No puede instalar un dongle en este modelo.
- 10** 2-in-1 filter (Deodorization Filter+Dust Collecting Filter) (Filtro 2 en 1 (filtro de desodorización + filtro colector de polvo))
- 11** Pre filter (Pre filtro)

Pantalla y botones

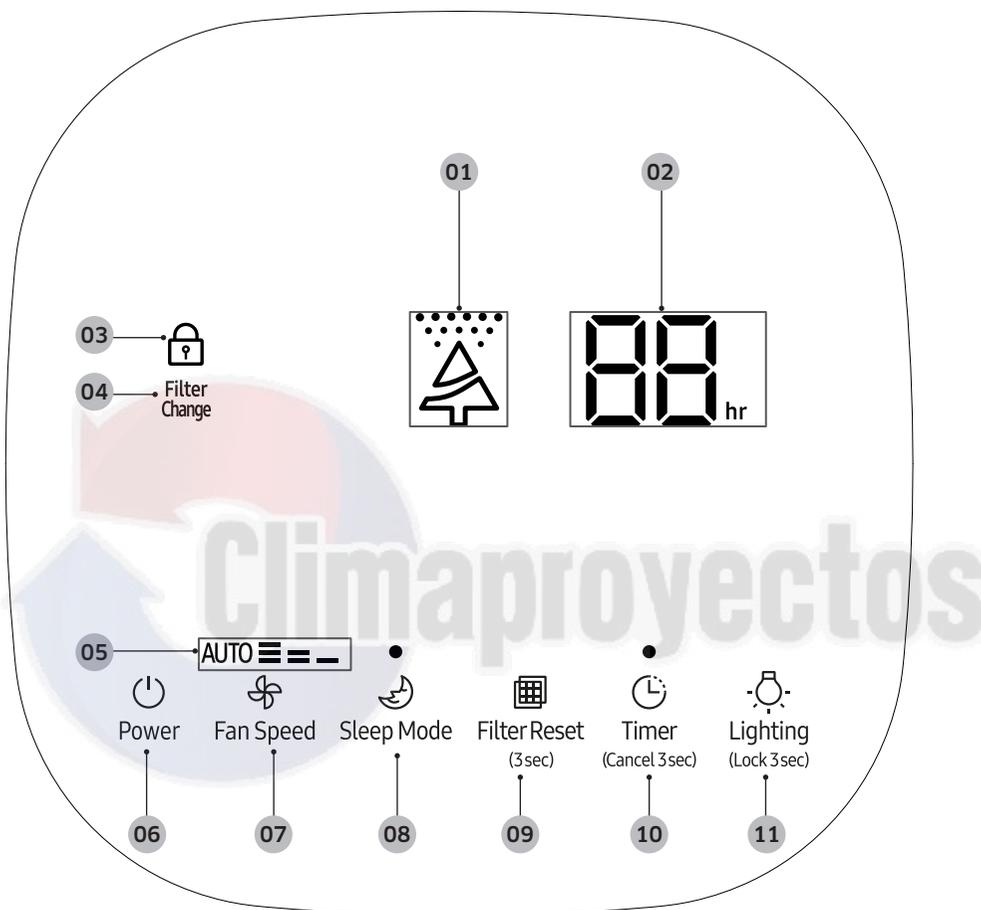

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 Comprehensive Air-quality indicator (Indicador integral para la calidad del aire) | 07 Fan speed button (Botón regulador para velocidad del ventilador) |
| 02 Timer indicator (Indicador del temporizador) | 08 Sleep mode button (Botón de modo de reposo) |
| 03 Child-Lock indicator (Indicador de bloqueo infantil) | 09 Filter reset button (Botón de reinicio del filtro) |
| 04 Filter replacement indicator (Indicador de reemplazo del filtro) | 10 Timer button (Botón temporizador) |
| 05 Fan speed indicator (Indicador de velocidad del ventilador) | 11 Lighting function/Child-Lock button (Función de iluminación / botón de bloqueo infantil) |
| 06 Power button (Botón de encendido) | |

Cómo comprobar el purificador de aire


Desmontaje del filtro de aire

Al usar el filtro 2 en 1 por primera vez o cuando lo reemplaze por un conjunto nuevo, retire primero el embalaje de vinilo.




PASO 1 Abra la tapa frontal


- Presione la parte superior del producto con el pulgar y tire de la tapa con otros dedos.

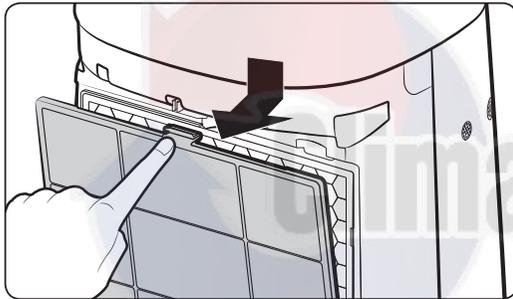

PASO 2 Desmonte el filtro de aire

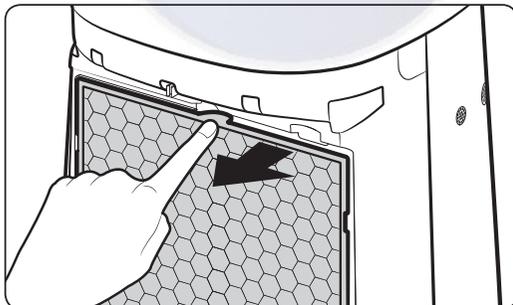


PASO 3 Reemplace el filtro 2 en 1

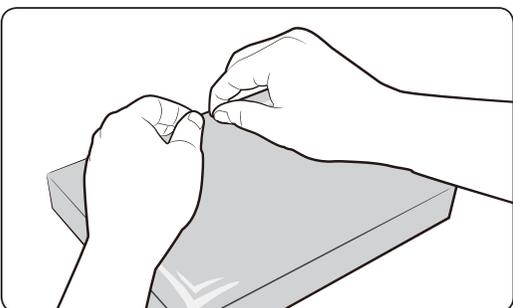

PASO 4 Desmontar el filtro 2 en 1


- Retire el embalaje de vinilo del nuevo filtro 2 en 1.

Cómo montar el filtro de aire

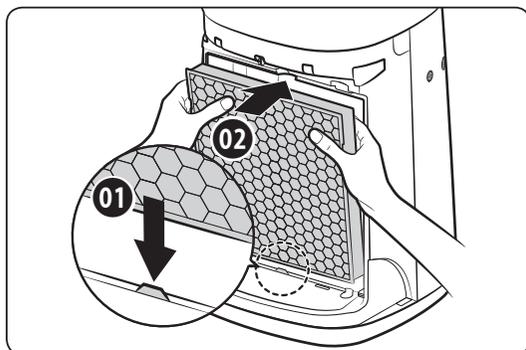


PASO 1 Coloque el filtro 2 en 1

- ▶ Inserte el filtro en las ranuras en la parte inferior para fijar el filtro.

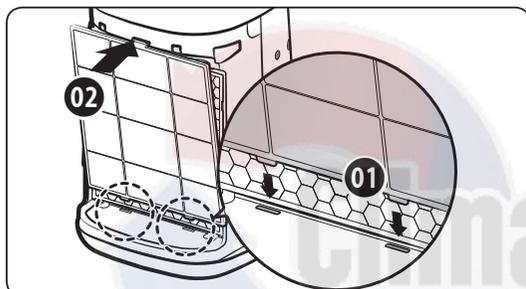


PASO 2 Coloque el pre filtro

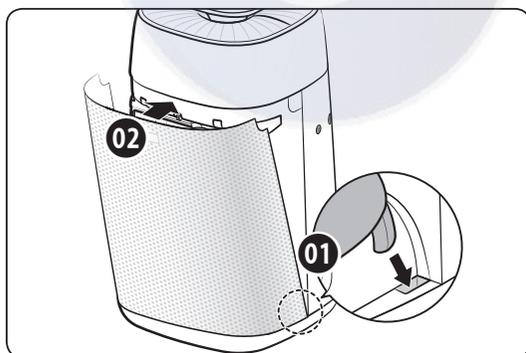

PASO 3 Cierre la tapa frontal

- ▶ Inserte los ganchos en las ranuras en la parte inferior primero.

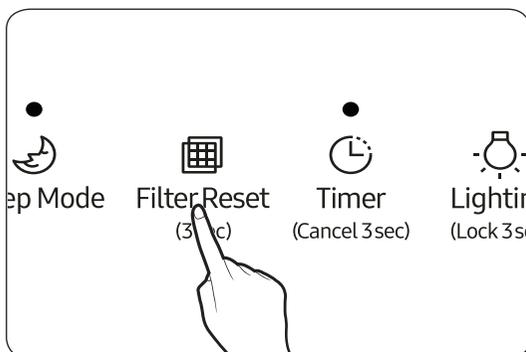

PASO 4 Inserte el filtro y reinicie el filtro


- ▶ Deje presionado el botón [Filter Reset (3sec)] durante más de 3 segundos.

Cómo comprobar el purificador de aire

Cómo utilizar el filtro

- ▶ Si utiliza el purificador de aire sin los filtros, el rendimiento de la purificación de aire disminuirá.
- ▶ El filtro nuevo podría tener un olor extraño a la hora de utilizar el producto por primera vez después de comprarlo.
 - Sin embargo, desaparecerá naturalmente en pocos días.
- ▶ Cierre las ventanas y puertas cuando esté utilizando el producto. No obstante, el nivel de concentración de dióxido de carbono podría aumentar si utilizase el producto durante mucho tiempo con las ventanas cerradas. Por lo tanto, ventile la habitación regularmente entre uso y uso. Cuando el filtro está saturado con solo un olor tenue, ventilar la habitación ayudará a eliminar el olor saturado.
- ▶ El monóxido de carbono (CO) es un gas considerablemente nocivo que el purificador de aire no puede filtrar y, por lo general, entra desde el exterior.
- ▶ El intervalo de limpieza y reemplazo del filtro puede variar según el entorno operativo.
- ▶ Cuando use o reemplace el filtro 2 en 1, asegúrese de quitar el plástico que cubra el filtro.
- ▶ Si utiliza el producto sin un filtro 2 en 1, el sonido del flujo de aire puede ser anormalmente alto. Asegúrese de insertar el filtro 2 en 1 antes de usar el producto.
- ▶ La función de desodorización del purificador de aire es efectiva cuando el aire penetra a través del filtro. Por lo tanto, cuando haya un olor excesivo en su habitación, ventile primero la habitación y luego use el purificador de aire para eliminar los olores restantes para una desodorización más efectiva.
- ▶ Si utilizase el purificador de aire durante la cocción de un alimento que genere olores fuertes, la vida útil del filtro de desodorización se acortará significativamente. Además, si el olor fuera demasiado fuerte, el filtro de desodorización podría saturarse con el olor y dejar rastro del mismo cuando use el producto después de ventilar la habitación. Use el purificador de aire para eliminar el olor restante después de ventilar la habitación.
- ▶ El indicador de reemplazo del filtro se iluminará cuando el producto haya alcanzado el máximo de horas de uso con el que se programó inicialmente. Por lo tanto, el ciclo de reemplazo puede variar según el entorno operativo.
- ▶ No enjuague el filtro 2 en 1 con agua. Manténgalos siempre alejados de la humedad mientras el purificador de aire esté en uso.
- ▶ Si la vida útil se acercase a su final, la luz se encenderá. Sin embargo, incluso antes de que la luz indique el tiempo de reemplazo, reemplácelo con un filtro nuevo, si el filtro se contaminase en exceso, generará un fuerte olor o el viento lo debilitará rápidamente.
- ▶ El filtro antibacteriano ultrafino es un filtro de alto rendimiento para eliminar el polvo fino y las partículas de humo en el aire.
- ▶ El filtro antibacteriano ultrafino se trata con un proceso antialérgico. Es efectivo para eliminar materiales alérgicos.
- ▶ El filtro desodorizante de carbón es un filtro de alto rendimiento para eliminar eficazmente el olor del inodoro o de la cocina.
- ▶ Si el filtro 2 en 1 estuviese saturado de olor y el purificador de aire generase olores desagradable, reemplace el nuevo filtro 2 en 1.
- ▶ El usuario debe asumir el costo de reemplazo del filtro producido durante el período de mantenimiento gratuito.
- ▶ Puede comprar un filtro nuevo en un centro de servicio Samsung Electronics cercano.


Cómo utilizar el purificador de aire

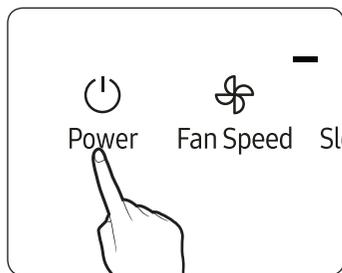


Cómo encenderlo / apagarlo

- ▶ El purificador de aire se enciende con un sonido de llamada y la purificación dará comienzo.
 - Cuando encienda el purificador de aire, la indicación de carga del sensor se mostrará durante 30 segundos y luego se mostrará un indicador completo de la calidad del aire.

※ Indicación de carga del sensor

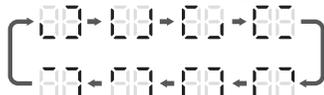


- ▶ Si apagase la alimentación y lo volviese a encender, el producto funcionará con la última velocidad del ventilador que haya utilizado

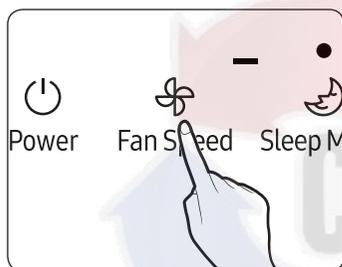

Velocidad de ventilador

Puede seleccionar la velocidad deseada del ventilador al purificar el aire.

- ▶ Presione el botón  para ajustar el aire acondicionado.
 - La velocidad del ventilador se seleccionará en el siguiente orden repetidamente: Bajo→Automático→Alto→Medio→Bajo.
- ▶ Si selecciona Automático, el purificador de aire ajustará la velocidad del ventilador automáticamente de acuerdo con el polvo y el olor en el área circundante para mantener la calidad del aire limpio en el interior.

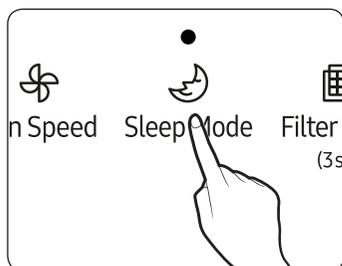

Modo descanso


Puede dormir cómodamente en un ambiente interior tranquilo y confortable con el modo de suspensión.

- ▶ Cuando se ejecute el modo de suspensión, la luz indicadora del modo de suspensión se enciende en la pantalla.
- ▶ Si el modo de suspensión se ejecutase durante 10 segundos o más y se seleccionase otro modo de ventilación, verá la indicación de carga del sensor en la pantalla. (Consulte `Encendido / apagado de la alimentación` - `Indicación de carga del sensor`)
- ▶ Cuando se ejecuta el modo de suspensión, la función de bloqueo no funcionará.

Cancelar

- ▶ Presione el botón [ Sleep Mode] o el botón [ Fan Speed].

Cómo utilizar el purificador de aire

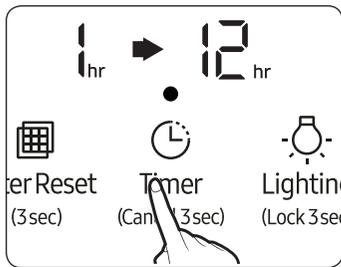


Función del temporizador

Puede configurar el temporizador para apagar el purificador en el momento deseado.

- ▶ Presione el botón [ Timer (Cancel 3sec)] para poder seleccionar el tiempo del temporizador de 1 hora a un máximo de 12 horas en unidades de 1 hora.
- ▶ La función Temporizador se ejecutará después de 3 segundos cuando la configure para apagar el purificador en el momento deseado.

Cancelar

- ▶ Presione el botón [ Timer (Cancel 3sec)] durante 3 segundos o configure el tiempo del Temporizador a 

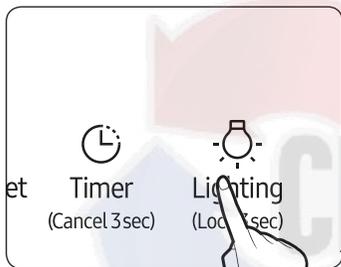



Función de iluminación

La iluminación ambiental en el extremo superior del producto se divide en 4 colores según la calidad del aire.

- ▶ El indicador de calidad del aire no estará encendido durante la identificación del estado de preparación del sensor en la pantalla.
- ▶ La función del indicador de calidad del aire estará desactivada durante el funcionamiento del modo descanso.

Cancelar

- ▶ Presione el botón [ Lighting] (Lock 3sec).

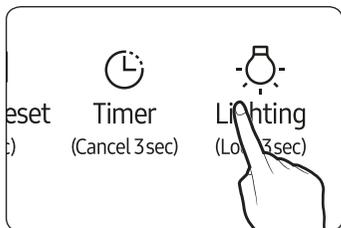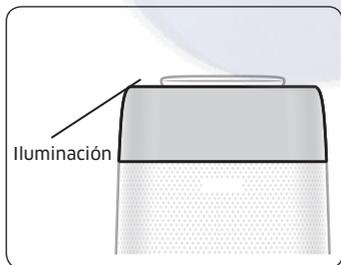


Función de bloqueo

Podrá bloquear los botones para evitar que el botón sea presionado involuntariamente o por niños

- ▶ Presione el botón [ Lighting] (Lock 3sec) durante 3 segundos, escuchará un 'Ding' y los botones se bloquearán.
- ▶ Cuando los botones estén bloqueados, [] se mostrará en la pantalla.
- ▶ Cuando los botones estén bloqueados, todos los botones dejarán de funcionar.

Cancelar

- ▶ Presione el botón [ Lighting] (Lock 3sec) durante 3 segundos.

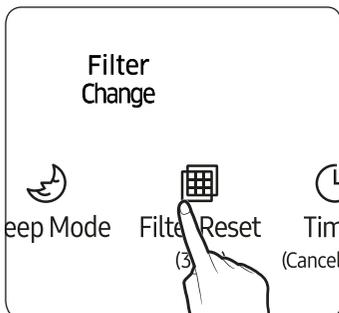

Reinicio para la función del filtro

Esta función les permite a los usuarios saber cuándo cambiar el filtro.

- ▶ Durante el funcionamiento del purificador de aire, reemplácelo por un filtro 2 en 1 nuevo si el indicador [**Filter Change**] estuviese encendido y emitiera un pitido; después del reemplazo, mantenga presionado el botón [**Filter Reset** (3sec)] durante más de 3 segundos para reiniciarlo, durante el cual el indicador [**Filter Change**] parpadeará dos veces mientras emite un sonido tipo "Timbre".
- ▶ En caso de cambiar el filtro debido a otras razones, incluso si el indicador [**Filter Change**] no estuviese encendido, mantenga presionado el botón [**Filter Reset** (3sec)] durante más de 3 segundos para reiniciarlo.



Cómo comprobar la limpieza del aire

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Confirmación completa de la calidad del aire.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ La identificación completa del indicador de calidad del aire se dividirá en cuatro niveles de acuerdo con la limpieza del polvo y los contaminantes gaseosos (olores) y diferentes colores. ▶ Nivel de identificación del indicador integral de calidad del aire: Azul → Verde → Amarillo → Rojo (Limpio ←————→ Contaminado) |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




Indicaciones

- En caso de utilizar fragancias, aerosoles para eliminar olores, agentes de limpieza y otros productos de olores volátiles, la identificación completa del indicador de calidad del aire podría llegar a variar.
- El indicador integral de la calidad del aire se juzgará exhaustivamente de acuerdo con el nivel de concentración de polvo y contaminantes gaseosos.
 - La identificación completa del indicador de calidad del aire se muestra en su color correspondiente al peor nivel entre el polvo y la concentración de contaminantes gaseosos. Es decir, el indicador se mostrará en rojo cuando la concentración de contaminantes gaseosos sea considerable y lo mismo ocurrirá cuando la purificación del aire se encuentre en buenas condiciones.
- Bajo la condición de que la concentración de contaminantes gaseosos (olor) haya sido alta, la identificación integral del indicador de calidad del aire se mostrará en un color fijo.
- En el entorno bajo la influencia de ondas electromagnéticas, la identificación completa del indicador de calidad del aire también podría mostrarse en rojo temporalmente.

Limpieza y mantenimiento

Limpiar y secar el pre filtro

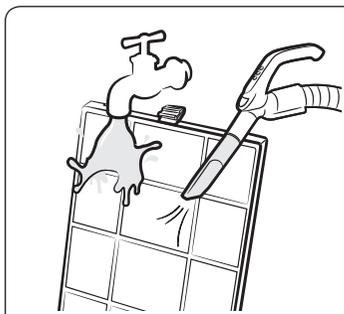


Limpiar el pre filtro

- ▶ Elimine el polvo a través del colector de polvo en caso de contaminación considerable, y luego límpielo suavemente con agua tibia utilizando un agente de lavado neutro.
 - Pre filtro (intervalos de limpieza: dos semanas, 24 horas cada día)

⚠ PRECAUCIÓN

- Un cepillo o herramientas similares podrían dañar el pre filtro.

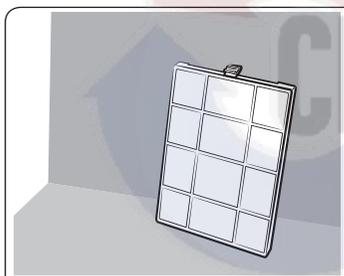

Pre filtro seco

- Secar completamente.

Cómo limpiar el exterior del purificador de aire


⚠ PRECAUCIÓN

- **Asegúrese de que el purificador de aire no esté funcionando y desconecte el enchufe de la toma de corriente en la pared mientras lo limpia.**
- ▶ Sumerja una toalla en agua tibia y escúrrala antes de usarla para limpiar el producto.
- ▶ Use un bastoncillo de algodón o un paño de limpieza (de fibra extrafina) para limpiar la ranura.
- ▶ Si le resultase demasiado difícil limpiar el polvo de la parte frontal de la cubierta, retire la cubierta y enjúaguela con agua.

⚠ PRECAUCIÓN

- No limpie el purificador de aire con un detergente alcalino.
- No limpie la superficie del purificador de aire con ácido sulfúrico, ácido clorhídrico o solvente orgánico (diluyente, queroseno, acetona, etc.), ni coloque pegatinas en la unidad. Esto podría dañar la superficie del purificador de aire.

Limpieza de los sensores

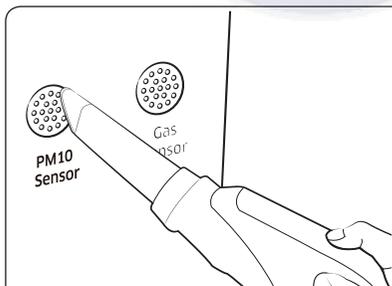

- Si hay polvo o sustancias extrañas en el sensor, use una aspiradora para limpiar el sensor y sus alrededores.
- Si hay sustancias extrañas en el sensor, es posible que no funcione correctamente.

⚠ PRECAUCIÓN

- No coloque polvo en las partes del sensor.

Limpeza y mantenimiento

Cómo limpiar el filtro de aire


- Si la salida de aire estuviera sucia, vuelva a armarla después de quitar y limpiar la rejilla.
- Si otros agentes externos se introdujeran en la salida de aire, vuelva a ensamblarlo después de quitar la rejilla de salida de aire.

Desmontaje y montaje de rejillas


Desmontaje de la rejilla



PASO 1
Agarre la rejilla delantera y trasera como se muestra.

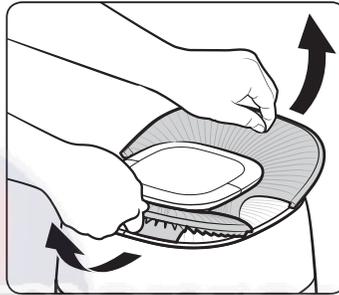


PASO 2
Saque la rejilla para formar el tipo V.

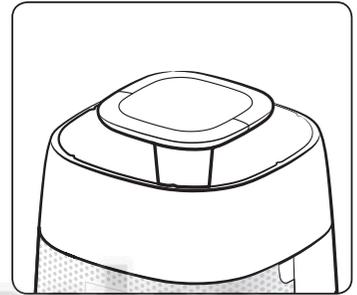


PASO 3
Retire la rejilla por completo.


Ensamblar la rejilla

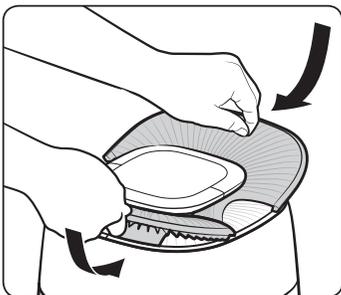

PASO 1
Inserte la rejilla en la dirección delantera y trasera de la pantalla tal y como se muestra.

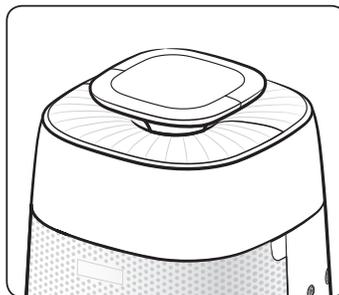

PASO 2
Coloque en plano la rejilla insertada.

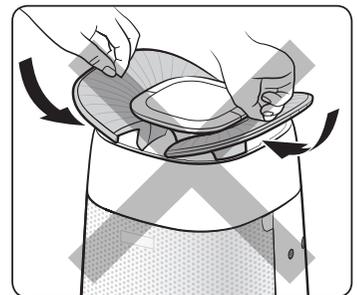

Observaciones

- No inserte la rejilla en la dirección izquierda y derecha de la pantalla.

Solucionador de problemas

Consulte la siguiente tabla si el aire acondicionado funcionase de manera anómala. Esto le podría ahorrar tiempo y gastos innecesarios.

| Problema | Solución |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El producto no funciona | <ul style="list-style-type: none">▪ Compruebe que la alimentación esté encendida e intente encender el purificador de aire de nuevo.▪ Compruebe que el enchufe de alimentación esté conectado correctamente y vuelva a encender el purificador de aire. Si el producto aún no funcionase, intente conectar el enchufe a otras tomas de corriente. |
| Ruido anómalo | <ul style="list-style-type: none">▪ Es posible que escuche un ruido anómalo al mover el producto en funcionamiento, por favor apáguelo antes de moverlo.▪ Es posible que escuche el sonido del sensor funcionando mientras utiliza el purificador de aire, se trata de un fenómeno normal, puede utilizarlo tranquilamente. |
| Hay un olor extraño | <ul style="list-style-type: none">▪ Compruebe el pre filtro y límpielo si estuviera sucio.▪ Si el filtro 2 en 1 estuviese saturado de un edor extraño, reemplácelo por un nuevo filtro 2 en 1. El usuario debe asumir el costo de reemplazo del filtro producido durante el período de mantenimiento gratuito. |
| El indicador integral de calidad del aire siempre está fijo en rojo. (Algo no va bien con el indicador integral de calidad del aire) | <ul style="list-style-type: none">▪ Compruebe los sensores en busca de sustancias extrañas y límpielas si es necesario.▪ En invierno, si utilizase el producto inmediatamente después de haberlo recibido, podría provocar rocío en el sensor debido a la diferencia de temperatura (entre exterior e interior). En este caso, el indicador completo de la calidad del aire podría volverse rojo. En este caso, el indicador se normalizará después de 1 ~ 2 horas de operación.▪ Si la cocina o si el aire exterior entrase y afectase en los cambios de olor, el sensor de gas podría detectar edores y el indicador de calidad del aire integral podría volverse rojo. Ventile la habitación durante 1 ó 2 horas.▪ Desconecte el enchufe de alimentación y vuelva a conectarlo después de un minuto, entonces haga utilizar el producto. (Restablecer los sensores)▪ Si ha seguido toda la solución indicada en esta sección y el indicador integral de calidad del aire siguiera en rojo, podría haber un problema con el sensor o con los cables. Por favor, póngase en contacto con el centro de servicio. |

Solucionador de problemas

| Problema | Solución |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La velocidad del ventilador no cambia según la calidad del aire integral. | <ul style="list-style-type: none"> Establezca la velocidad del ventilador en Automático. Cuando la velocidad del ventilador sea configurada en Alta, Media, Baja o Descanso, la velocidad del ventilador no cambiará automáticamente. |
| El indicador de reemplazo del filtro no se apaga | <ul style="list-style-type: none"> Después de reemplazar el filtro 2 en 1, presione  [Filter Reset (3sec)] durante más de 3 segundos para restablecer la alerta de reemplazo del filtro. |
| Se muestra una indicación extraña en pantalla | <ul style="list-style-type: none"> Si viese [103, 154, 163], contacte con el centro de servicio. |
| El aire sale solamente desde la parte trasera | <ul style="list-style-type: none"> El diseño está destinado para purificar el aire de manera eficiente con el viento que se eleva a través de remolinos. A medida que el viento fluye en el sentido de las agujas del reloj, podrá sentir que el lateral delantero es más débil mientras que el lateral posterior es más fuerte para que el viento pueda salir así por la salida de aire superior. |

Especificaciones Técnicas

La dimensión del producto se basa en el valor máximo de la medición. La medición puede variar según el lado.

Para fines de mejora del producto, el diseño y las especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

| Modelo | Dimensiones del producto (W x H x D) | Área de efecto | Suministro de Energía | Consumo | Corriente |
|-------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------|-----------|
| AX40T3030WM | 350 mm x 640 mm x 350 mm | 40 m ² | 110 V~ 60 Hz | 40 W | 0.6 A |




IMPORTANTE

PARA PREVENIR CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO Y EVITAR DAÑOS, LEA DETALLADAMENTE ÉSTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR EL APARATO, CONSERVE ÉSTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS, GRACIAS.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia ,
incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

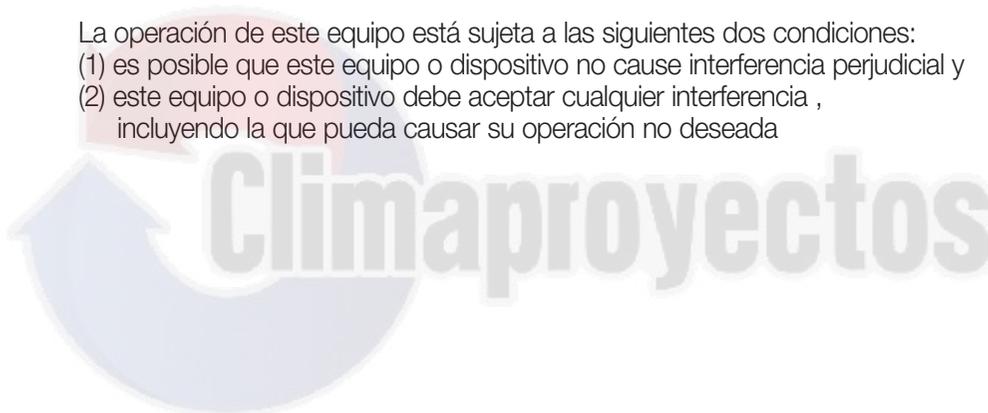

¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?

| COUNTRY | CALL | OR VISIT US ONLINE AT |
|----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MEXICO | 01-800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/mx/support |
| COLOMBIA | 031 600 12 72 - 01 8000 112 112 - # 726 | https://www.samsung.com/co/support/ |

